Owner's Manual

FS-2D-CA

DIGITAL COIN SORTER

Fast Sort

En franÁais 12

Please read and retain these instructions
To register your product, please go to www.royalsovereign.com
-customer support-registration.

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International, Inc.

DIGITAL COIN SORTER

Fast-Sort™

SAFETY INSTRUCTIONS

The safety recommendations outlined in this section should be read, understood and followed before operating the machine. Keep this information for future reference.

1. To prevent the possibility of electrical shock, do not immerse this machine in water or permit liquids inside the machine.

2. Do not operate this machine for any other purpose other than its intended use.

3. Place this machine on a level surface.

4. Do not allow any other materials to enter the machine except coins.

5. Do not operate this machine if the electrical plug or power cord is damaged.

6. The machine should be placed nearby the electrical outlet so that the outlet is easily accessible.

7. Do not alter the electric plug in anyway.

8. Turn off the power when unattended or not in use. Unplug the machine before moving it or when it is not in use for an extended period of time.

9. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If the plug still foes not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

CONTENTS

Box Contents 5

Parts 5

Controls 6

Features 7

Operation 8

Troubleshooting 9

Specifications 10

Warranty 11

Contact Information 11

En franÁais 12

BOX CONTENTS

Digital Coin Sorter, 12 Coin Tubes, 6 Preformed Coin Wrappers

PARTS

CONTROLS

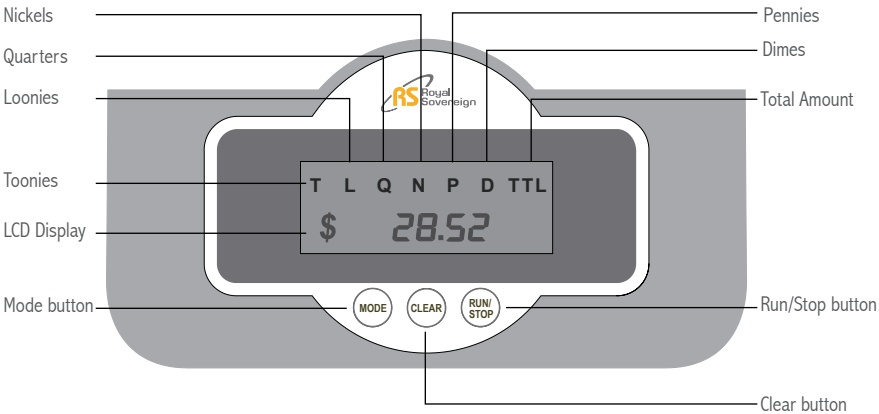
Nickels
Quarters
Loonies
Toonies
LCD Display
Mode button
Pennies
Dimes
Total Amount
Run/Stop button
Clear button
T L Q N P D TTL
$ 28.52
MODE
CLEAR
RUN/ STOP

FEATURES

Two Row System

This system of two rows allows the user to easily sort their Canada Toonies, Loonies, Quarters, Dimes, Nickels, and Pennies continuously. When a coin tube becomes full, easily move the row to remove the coins while the machine continues to sort in the remaining row.

Anti-Jam Technology

This machine has an anti-jam technology system in place to ensure that coins to do not get stuck in the hopper.

LCD Display

The digital LCD display is easy to read and has the ability to show either the dollar amount of the coins sorted, or the quantity of each coin denomination. This function can be switched back and forth at any time during sorting.

Preformed Coin Wrappers Included

This machine comes with preformed coin wrappers to use during sorting. The wrappers are already preformed and fit perfectly into the coin tubes. When the wrappers are inserted into the coin tubes, the machine will automatically fill the wrapper with the correct number of coins. Once full, you can remove and bring to the bank for deposit.

* ONE COIN TUBE QUANTITY

COIN	QUANTITY	DOLLAR AMOUNT
PENNIES	50	$ 0.50
NICKELS	40	$ 2.00
DIMES	50	$ 5.00
QUARTERS	40	$ 10.00
LOONIES	25	$ 25.00
TOONIES	25	$ 50.00

OPERATION

1. If desired, insert preformed coin wrappers inside of the coin tubes and push the rows back into place.
2. Plug in power cable and turn power switch on.
3. Press the RUN/STOP button to start the machine. You will begin to hear a ticking mechanism.
4. Place coins into the hopper to begin sorting. The coins will automatically start to sort into the front row.
5. When a tube in the front row is full, the machine will stop sorting and the LCD Display will indicate which coin tube is full by showing a blinking letter either T,L,Q,N,P,D (toonies, loonies, quarters, nickels, pennies, dimes).
6. When a tube in the front row is full, pull the tube tray where the full tube is located forward. The machine will automatically begin sorting again.
   NOTE: The display will reset the number of coins. The total dollar amount will not reset and will continue assign where it left off.
7. While the coins continue sorting, remove the full tube from the tube tray. Then push the wrapper up from the exposed bottom edge. Pull out the wrapper and fold over the edges. Replace with a new coin wrapper and reinsert into the tube tray. Filled wrappers are ready for storage or bank deposit.
8. When a coin tube in the back row is full, the machine will stop sorting and the LCD Display will indicate which coin tube is full by showing a blinking letter either T,LQ,N,P,D (toonies, loonies, quarters, nickels, pennies, dimes). When a tube in the back row is full, remove it and replace with a new wrapper. Push the tube tray all the way back in to continue sorting.
9. Repeat steps 1-9 when needed for all coin tubes.
10. To reset the display press the CLEAR button. When you are finished sorting press the RUN/STOP button to stop the machine and turn the power switch off.

At any time during or after sorting, you can view the total dollar amount or the individual coin count of the coins you sorted.
NOTE: When using wrappers that are not preformed:

1. Allow coins to fall directly into the coin tubes. Do not place flat wrappers into the coin tubes while sorting. This may cause a jam.
2. Remove the coin tube when it becomes full.
3. Hold the coin wrapper; slide it gently over the top few coins in the tube.
4. While gently pushing the coin wrapper toward the bottom of the tube, tilt the coin tube so that the coins slide into the wrapper.
5. Turn the coin tube upside down and remove the coin-filled wrapper. Fold over the other end of the wrapper.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Solutions
1. Motor does not run	1. Check that the power cord is plugged in. 2. Check that the power switch is turned on. 3. Press the RUN/STOP button again. 4. Check that the tube trays are in the correct position: pushed all the way in or pulled all the way out.
2. Coins are not sorting into tubes.	Foreign objects and bent, damaged, or sticky coins may cause the machine to jam: 1. This machine is designed to resolve jams automatically. Wait about 15 seconds as the agitation screw and the running vessel rotate back and forth to release the jam. 2. Tap machine gently on the side to loosen jam. 3. If the machine is still not sorting, push the RUN/STOP button. 4. Loosen the Hopper Lid Screw with a coin. 5. Lift the Hopper Lid exposing the Running Vessel. 6. Retrieve jammed item and replace Hopper Lid. 7. Screw Hopper Lid and push RUN/STOP to start sorting again.

SPECIFICATIONS

MODEL	FS-2D-CA
DIMENSION (L) x (D) x (H)	245 mm x 265 mm x 296 mm 9.7" x 10.5" x 11.7"
SORTING SPEED	Up to 312 coins / min
MOTOR TYPE	AC synchronous motor
POWER CONSUMPTION	9.6 W
POWER SUPPLY	120Vac / 60Hz

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for one year from the date of the original purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is attributable to acts of nature. Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential damages of any nature. This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number. Please go to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order). Upon repair or replacement the product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original carton. Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA- Customer Support Tab.

For sales of product, parts or accessories please visit us at www.royalfulfillmentcorp.com.

For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

ROYAL SOVEREIGN INERNATIONAL, INC.
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TEL: +1) 800-397-1025 FAX: +1) 201-750-1022

RS CANADA INC.
1025 Westport Crescent Mississauga ON L5T 1E8
TEL: +1 416-741-2339/8400 Direct: +1 905-461-1096
FAX: +1 416-741-8185 / +1 905-461-1097
Http:www.royalsovereign.com

www.royalsovereign.com

Français

Guide d'utilisation

FS-2D-CA

TRIEUSE DE MONNAIE NUMÉRIQUE

Triage rapide

En français 12

Veuillez lire et conserver ces instructions.
Pour enregistrer votre produit, visitez le site www.royalsovereign.com et cliquez sur customer support, registration.

www.royalsovereign.com

Royal Sovereign International Inc.

TRIEUSE DE MONNAIE NUMÉRIQUE

Fast-Sort[MC]

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité indiquées dans cette section doivent être lues, comprises et respectées avant de faire fonctionner la trieuse. Conservez ces renseignements pour consultation future.

1. Pour éviter le risque de décharge électrique, n'immergez pas la trieuse dans l'eau et ne laissez pas d'autres liquides pénétrer dans la trieuse.

2. N'utilisez pas la trieuse à une fin autre que celle pour laquelle elle est conçue.

3. Placez la trieuse sur une surface plane.

4. Ne laissez pas d'autres objets pénétrer dans la trieuse; insérez-y uniquement des pièces de monnaie.

5. N'utilisez pas la trieuse si la fiche ou le cordon d'alimentation sont endommagés.

6. La trieuse doit être placée à proximité d'une prise murale, pour que cette dernière soit facilement accessible.

7. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

8. Mettez la trieuse hors tension lorsqu'elle n'est pas surveillée ou utilisée. Débranchez la trieuse avant de la déplacer ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

9. Afin de réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).

   Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise, inversez la fiche.

   Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien compétent pour l'installation d'une prise adéquate. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de la boîte **16**

Pièces **16**

Commandes **17**

Caractéristiques **18**

Fonctionnement **19**

Dépannage **20**

Spécifications **21**

Garantie **22**

Coordonnées **22**

Devrait être en français **12**

CONTENIDO DE LA CAJA

Trieuse de monnaie numérique, 12 cartouches de pièce, 6 papiers à enrouler les pièces préformés

PIÈCES

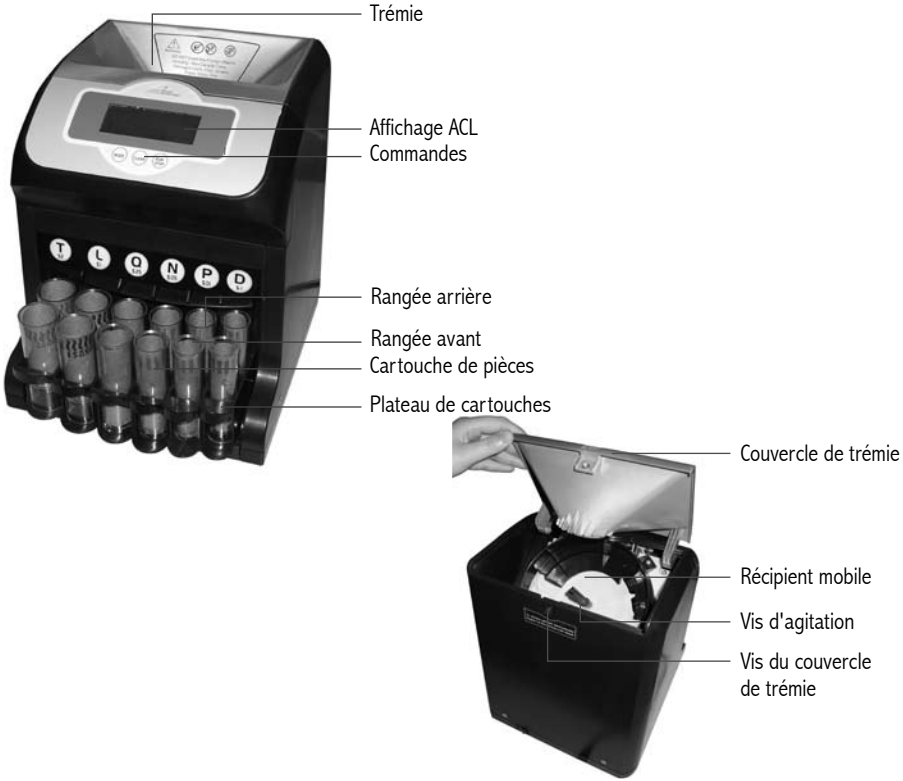

COMMANDES

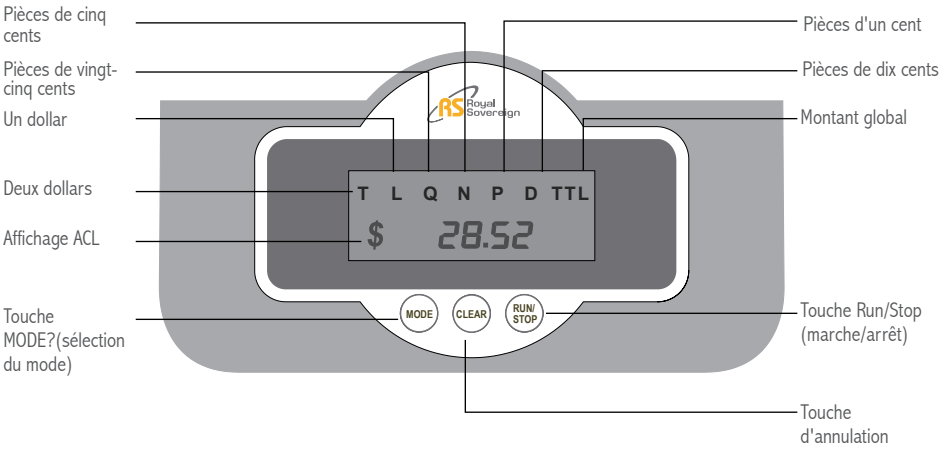
Pièces de cinq cents
Pièces de vingt-cinq cents
Un dollar
Deux dollars
Affichage ACL
Touche MODE?(sélection du mode)
Pièces d'un cent
Pièces de dix cents
Montant global
Touche Run/Stop (marche/arrêt)
Touche d'annulation
Royal Sovereign
T L Q N P D TTL
$ 28.52
MODE
CLEAR
RUN/ STOP

CARACTÉRISTIQUES

Système à deux rangées

Ce système à deux rangées permet à l'utilisateur de trier facilement et continuellement ses pièces canadiennes de un et deux dollars, et de vingt-cinq, dix, cinq et un cents.Lorsqu'une cartouche est pleine, déplacez facilement la rangée pour retirer les pièces de monnaie alors que la machine continue à trier dans les autres rangées.

Technologie anti-blocage

Cette trieuse est munie d'une technologie anti-blocage intégrée pour assurer que les pièces de monnaie ne se coincent pas dans la trémie.

Affichage ACL

L'affichage numérique ACL est facile à lire et peut afficher le montant en argent ou la quantité des pièces de monnaie triées selon les différentes valeurs des pièces.Il est possible d'alterner entre ces deux affichages en tout temps durant le triage.

Papier à enrouler les pièces préformé compris

Cette trieuse comprend du papier à enrouler les pièces préformé à utiliser lors du triage des pièces. Le papier est préformé et s'insère parfaitement dans les cartouches de pièces de monnaie. Lorsque le papier est inséré dans les cartouches de pièces de monnaie, la trieuse remplit automatiquement le papier avec le nombre correct de pièces de monnaie. Lorsque le papier à enrouler les pièces est plein, vous pouvez l'apporter à la banque pour le déposer.

* QUANTITÉ DE PIÈCES PAR CARTOUCHE

Pièce	Quantité	Valeur Monétaire
Un cent	50	0,50 $
Cinq cents	40	2,00 $
Dix cents	50	5,00 $
Vingt-cing cents	40	10,00 $
Un dollar	25	25,00 $
Deux dollars	25	50,00 $

MODE D'EMPLOI

1. Si vous le souhaitez, insérez du papier à enrouler les pièces préformé dans les cartouches et replacez les rangées arrière.
2. Branchez le cordon d'alimentation et mettez la trieuse en marche.
3. Appuyez sur la touche RUN/STOP (marche/arrêt) pour mettre la trieuse en marche. Vous entendrez un mécanisme d'horloge.
4. Placez les pièces de monnaie dans la trémie pour commencer le triage. Le triage des pièces de monnaie commence automatiquement dans la rangée avant.
5. Lorsqu'une cartouche de la rangée avant est pleine, la machine cesse de trier et l'affichage ACL indique quelle cartouche est pleine par une lettre clignotante, soit T (deux dollars), L (un dollar), Q (vingt-cinq cents), N (cinq cents), P (une cent), D (dix cents).
6. Lorsqu'une cartouche de la rangée avant est pleine, tirez le plateau de cartouches à l'emplacement de la cartouche pleine. La trieuse reprend automatiquement le triage.
   REMARQUE : l'affichage réinitialise le nombre de pièces. La valeur monétaire globale n'est pas réinitialisée et continue de s'accumuler.
7. Lorsque les pièces de monnaie continuent d'être triées, retirez la cartouche pleine du plateau de cartouches. Poussez ensuite le papier à enrouler les pièces par le bord inférieur visible. Retirez le papier et repliez le bord. Insérez un nouveau papier à enrouler les pièces dans le plateau de cartouches. Vous pouvez maintenant ranger les papiers à enrouler les pièces ou les déposer à la banque.
8. Lorsqu'une cartouche de la rangée arrière est pleine, la machine cesse de trier et l'affichage ACL indique la cartouche qui est pleine par une lettre clignotante, soit T (deux dollars), L (un dollar), Q (vingt-cinq cents), N (cinq cents), P (une cent), D (dix cents). Lorsqu'une cartouche de la rangée arrière est pleine, retirez-la et insérez un nouveau papier à enrouler les pièces. Poussez le plateau de cartouches jusqu'au fond et continuez le triage.
9. Répétez les étapes 1 à 9, au besoin, pour toutes les cartouches de pièces de monnaie.
10. Pour réinitialiser l'affichage, appuyez sur la touche CLEAR (annulation). Lorsque vous avez terminé le triage, appuyez sur la touche RUN/STOP (marche/arrêt) pour arrêter la trieuse et placez l'interrupteur en position OFF (arrêt).

En tout temps au cours ou à la fin du triage, vous pouvez afficher le montant total ou le nombre de pièces de monnaie individuelles que vous avez triées.
REMARQUE : Pour utiliser du papier à enrouler les pièces non préformé :

1. Laissez les pièces de monnaie tomber directement dans les cartouches de pièces. Ne placez pas le papier à enrouler plat dans les cartouches de pièces lors du triage. Ceci pourrait causer un blocage.
2. Retirez la cartouche de pièces de monnaie lorsqu'elle est pleine.
3. Tenez le papier à enrouler les pièces; glissez-le doucement sur les pièces de monnaie du haut de la cartouche.
4. Tout en poussant doucement le papier à enrouler les pièces vers le bas de la cartouche, inclinez la cartouche de pièces de façon à ce que les pièces glissent dans le papier à enrouler.
5. Renversez la cartouche de pièces et retirez le papier à enrouler rempli de pièces de monnaie. Repliez l'autre extrémité du papier à enrouler les pièces.

DIAGNOSTIC DE PANNES

Symptôme	Solutions
1. Le moteur ne fonctionne pas	1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché. 2. Vérifiez que l'interrupteur est en position ON (marche). 3. Appuyez de nouveau sur la touche RUN/STOP (marche/arrêt). 4. Vérifiez que les plateaux de cartouches sont bien en place : ils doivent être poussés jusqu'au fond ou entièrement sortis.
2. Les pièces de monnaie ne sont pas triées dans les cartouches.	Les corps étrangers et les pièces de monnaie courbées, endommagées ou collantes peuvent occasionner le blocage de la machine : 1. Cette trieuse est conçue pour résoudre automatiquement les blocages. Attendez environ 15 secondes alors que la vis d'agitation et le récipient mobile effectuent des rotations vers l'avant et l'arrière pour dégager le blocage. 2. Tapotez doucement le côté de la machine pour dégager le blocage. 3. Si la machine ne trie toujours pas, appuyez sur la touche RUN/STOP (marche/arrêt). 4. Desserrez la vis du couvercle de la trémie à l'aide d'une pièce de monnaie. 5. Soulevez le couvercle de la trémie pour découvrir le récipient mobile. 6. Retirez l'article qui a causé le blocage et replacez la trémie. 7. Vissez le couvercle de trémie et appuyez sur la touche « RUN/STOP » pour poursuivre le triage.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	FS-2D-CA
Dimension (L) x (P) x (H)	245 mm x 265 mm x 296 mm 9,7 po x 10,5 po x 11,7 po
Vitesse de triage	jusqu'à 312 pièces par minute
Type de moteur	synchromoteur alternatif
Consommation énergétique	9,6 W
Alimentation électrique	120 V c.a./60 Hz

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement d'un produit comportant un vice matériel ou de fabrication pendant un an à partir de la date d'achat initiale. Cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur d'origine.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'abus, une mauvaise utilisation ou un entretien incorrect, ni les dommages attribuables aux calamités naturelles. Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) n'accepte aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou indirects de quelconque nature. Cette restriction ne s'applique pas si vous résidez dans un endroit qui ne permet pas cette exclusion ou cette restriction de dommages consécutifs ou indirects.

Les produits défectueux couverts par la garantie pour réparation ou remplacement ne peuvent pas être retournés sans un numéro d'autorisation de retour. Veuillez visiter le site www.royalsovereign.com, USA et cliquez sur l'onglet Customer Support pour présenter une demande pour une autorisation de retour pour un produit de bureau.

Les produits défectueux doivent être retournés au service à la clientèle de Royal Sovereign International, port payé, et être accompagnés d'une preuve d'achat et des frais de port et de manutention pour le retour (chèque ou mandat de poste). Suite à sa réparation ou son remplacement, le produit sera retourné au client.

Retournez le produit défectueux à l'adresse ci-dessous, accompagné d'une explication détaillée du problème. Si possible, retournez le produit dans son emballage d'origine. Veuillez payer les frais d'expédition à l'avance.

Pour un service non couvert par la garantie et pour accéder à la foire aux questions, veuillez consulter le site www.royalsovereign.com, USA et cliquez sur l'onglet Customer Support.

Pour la vente de produits, pièces et accessoires, veuillez consulter le site www.royalfulfillmentcorp.com.

Pour le service ou les ventes, veuillez communiquer avec votre bureau local de Royal Sovereign :

ROYAL SOVEREIGN INERNATIONAL, INC
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
TÉL. : 1 800 397-1025 TÉLÉC. : 1 201 750-1022

RS CANADA INC._ Royal Sovereign
1025 Westport Crescent Mississauga, Ontario L5T 1E8
TÉL. : 1 416 741-2339/8400
Ligne directe : 1 905 461-1096
TÉLÉC. : 1 416 741-8185/1 905 461-1097
HTTP : www.royalsovereign.com

www.royalsovereign.com